

# DEMONTAGE PARE-CHOC ARRIERE PT 2006

1 – Enlever les 3 vis (clé de 7) qui tiennent le passage de roue ainsi que le clips en haut



2 – Enlever la 4ème vis cachée dans la passage de roue



3 – Démontez le feu arrière pour accéder aux deux clips (et nettoyez la boue qui s'est accumulée dans le coin)



4 – Poussez les clips à l'aide d'un grand tournevis et les extrayez par en dessous



5 – Effectuez la même opération de l'autre côté

6 – Démontez les feux de recul et de brouillard





7 – Enlever la protection de seuil du coffre




Il suffit de tirer délicatement dessus, elle est juste clipsée



8 – Décoller les 8 pastilles d'obturation des trous d'accès aux vis



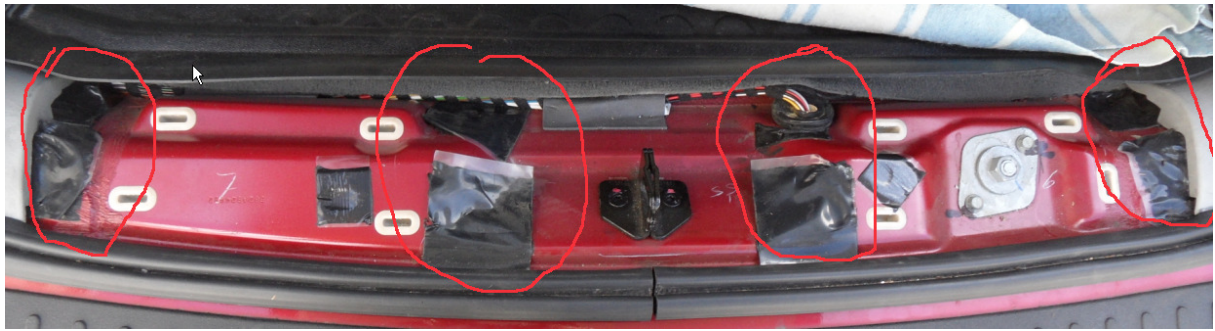

9 – Avec une clé de 10 et une rallonge, desserrer les 4 écrous de fixation par les trous prévus à cet effet.



10 – il ne reste plus qu'à enlever le pare choc.



Comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de terre qui c'est accumulée à cet endroit aussi.

Pour le remontage, procéder en sens inverse